


### Disconnessione dalla rete elettrica

- Posizionare su 0 (OFF) l'interruttore generale (18).
- Scollegare la spina Schuko del cavo elettrico dalla presa a parete. L'apparecchio viene disalimentato.



### Spegnimento di emergenza



**APPARECCHIO SOTTO TENSIONE. PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!**

**Non tirare il cavo elettrico per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.**

### In caso di emergenza:

- Scollegare la spina Schuko del cavo elettrico dalla presa a parete. L'apparecchio viene disalimentato.



## MANUTENZIONE

Per la corretta MANUTENZIONE fare riferimento al cap. 6 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- A fine manutenzione, accendere l'apparecchio.

## MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DELL'UTENTE

### Pulizia generale dell'apparecchio



PULIZIA MANUALE

- Pulire solo la superficie esterna; utilizzare il panno asciutto in microfibra fornito in dotazione (o simile).

### ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

In caso di presenza di guasti o altra condizione differente dalla pulizia dell'apparecchio, l'utente deve:



ASSISTENZA TECNICA

- **CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA** per verifiche, interventi di riparazione e/o sostituzione dei componenti.

### Sostituzione delle batterie del telecomando

- Contattare un centro di assistenza autorizzato AUDMA.

## INCONVENIENTI E RIMEDI

Per l'elenco degli INCONVENIENTI E RIMEDI fare riferimento al cap. 7 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

## SMALTIMENTO

Per il corretto SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO fare riferimento al cap. 8 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

Le operazioni di smaltimento devono essere eseguite solo presso un **CENTRO AUTORIZZATO** e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

# AUDMA MAESTRO HPA1

Amplificatore per cuffie con circuitazione ELISA



**IT - GUIDA RAPIDA PER L'USO**  
Istruzioni nella lingua originale del Fabbricante

Cod. HPA1-SHM- Rel. 05/2024 - Rev. 0.0

**IMPORTANTE:**  
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.  
Conservare per future consultazioni.

Il presente documento è parte integrante del MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE. Fare riferimento alle indicazioni fornite di seguito.



► **ELENCO DELLE REVISIONI**

Edizione	Revisione	Descrizione
05/2024	0.0	Prima emissione

► **GUIDA RAPIDA (fornita nell'imballo)**

La **GUIDA RAPIDA** è fornita in formato cartaceo ed è contenuta all'interno dell'imballo; in essa sono presenti le **informazioni minime** per l'uso dell'apparecchio.

**Tutte le informazioni ed avvertenze per la corretta installazione, per l'uso sicuro e per la manutenzione, sono contenute nel MANUALE DI ISTRUZIONI (vedere di seguito).**

In caso di smarrimento della guida rapida contattare il fabbricante.

La guida rapida deve essere conservata per i futuri riferimenti fino allo smaltimento dell'apparecchio.

Le immagini sono puramente indicative e non costituiscono impegno per il fabbricante e/o per il Distributore.

► **MANUALE DI ISTRUZIONI (scaricabile online)**

Per il corretto utilizzo dell'apparecchio il riferimento tecnico è il "MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE" scaricabile tramite il QR-code:



- Inquadrare il QR-code con la fotocamera del proprio smartphone.
- Scaricare il MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE relativo all'apparecchio acquistato.



**ATTENZIONE! AVVERTENZE DI SICUREZZA**

Prima di utilizzare l'apparecchio:

- leggere attentamente le **AVVERTENZE DI SICUREZZA** e tutte le informazioni indicate nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

**DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO**

Fare riferimento al cap. 3 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

**DISIMBALLO E INSTALLAZIONE**

Le operazioni di disimballo sono contenute nel documento "DISIMBALLO DELL'APPARECCHIO" fornito all'interno della confezione.

Per le istruzioni dettagliate sull'INSTALLAZIONE fare riferimento al cap. 4 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

**CONDIZIONI AMBIENTALI PER IL FUNZIONAMENTO**

Temperatura ambiente:	+5 °C / +45 °C
Umidità relativa (senza condensa):	+30 % / +70°C

**INSTALLAZIONE**



**OBBLIGO.**

Prima di procedere con le seguenti operazioni **LEGGERE ATTENTAMENTE** le "Avvertenze di sicurezza: INSTALLAZIONE" a pagina 5 del MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e idonea a supportarne il peso (tavolo, mensola, scaffalatura, ecc.).

Spazi minimi per l'aerazione: fare riferimento al par. 4.5 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

**COLLEGAMENTO ELETTRICO**




**OBBLIGO.**

Prima di procedere con le seguenti operazioni **LEGGERE ATTENTAMENTE** le "Avvertenze di sicurezza: INSTALLAZIONE" a pagina 5 del MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

- Verificare che la tensione elettrica del locale di installazione corrisponda al valore riportato nella targa dati (fare rif. al par. 2.1 nel 5 del MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE).

**Collegamento elettrico alla rete**

- Distendere il cavo elettrico in modo uniforme.
- Collegare la spina (2) del cavo elettrico alla presa (20) posta sul retro dell'apparecchio.
- Collegare la spina Schuko (1) del cavo elettrico alla presa elettrica idonea predisposta a parete nel locale di installazione.

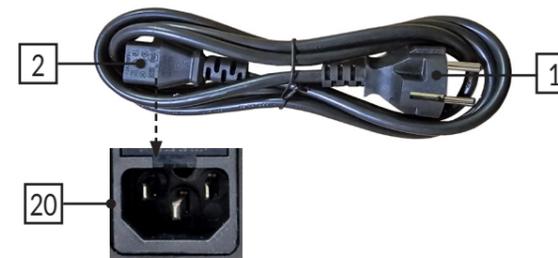

Prima dell'utilizzo, se necessario, pulire l'apparecchio:

- utilizzare il panno asciutto in microfibra fornito in dotazione (o similare).

**USO DELL'AMPLIFICATORE**

Per il corretto **USO DELL'AMPLIFICATORE** fare riferimento al cap. 5 nel MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE.

**ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO**

Primo utilizzo:



**ATTENZIONE! Evitare danni e interferenze.**

- Attendere circa due ore dal disimballo dell'apparecchio prima della messa in funzione, in modo che i componenti si adattino alla temperatura ambiente del locale.
- È possibile la formazione di umidità di condensazione all'interno del prodotto se lo stesso viene spostato da un ambiente freddo ad uno più caldo.



**CONTROLLO VISIVO**


- **Verificare l'apparecchio sia libero dal contatto diretto da oggetti di vario genere; se presenti, rimuoverli.**

**Accensione**

- Posizionare su I (ON) l'interruttore generale (18) posto sul retro dell'apparecchio.



- La spia luminosa del tasto (8) si illumina di colore **rosso fisso** (indica che l'apparecchiatura è in Standby).




- Premere il tasto nuovamente (8) oppure il tasto ON/OFF sul telecomando; la spia diventa **verde lampeggiante**; i comandi ed i VU-EL meters si illuminano. Quando la spia diventa **verde fissa**, l'amplificatore è pronto all'uso.

**SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO**

**Spegnimento temporaneo**

- Premere il tasto (8) sull'apparecchio oppure il corrispettivo tasto (1) da telecomando.



- Il LED del tasto (8) si illumina di colore rosso e le funzioni dell'apparecchiatura si spengono.

**Attivazione delle funzioni**

- Premere nuovamente tasto (8) da pannello o il corrispettivo tasto (1) da telecomando. Il LED del tasto (8) si illumina di colore **verde lampeggiante**; dopo di che, si illumina di colore **verde fisso**.

**Spegnimento generale dell'apparecchio**

- Posizionare su 0 (OFF) l'interruttore generale (18). L'apparecchio e tutti i comandi si spengono.

